


# NUK®

## Babykostwärmer

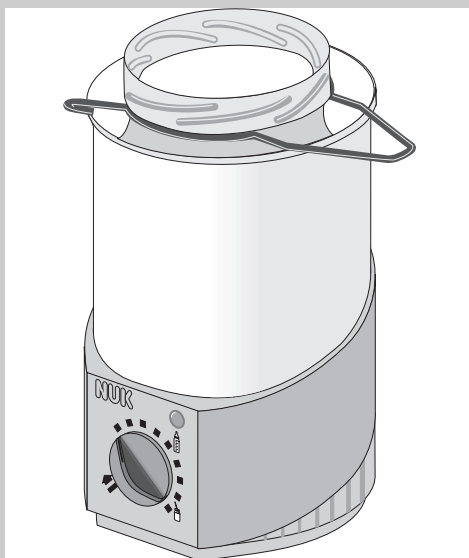

**Bedienungsanleitung**

## ***Liebe Eltern,***

der NUK-Babykostwärmer bringt Babyflaschen und Babykostgläschen auf die richtige Temperatur. Die Bedienung ist denkbar einfach, diese Anleitung erklärt Ihnen alles, was Sie dazu wissen müssen. Bitte lesen Sie die Anleitung durch, bevor Sie den Babykostwärmer zum ersten Mal benutzen.

NUK wünscht Ihrem Baby immer guten Appetit!

## ***Zu Ihrer Sicherheit***

- ♥ Die Netzspannung und die Spannungsangabe auf dem Gerät müssen übereinstimmen. Das Anschlußkabel ist in der praktischen Halterung an der Unterseite aufgerollt.
- ♥ Stellen Sie den Babykostwärmer so auf, daß er fest steht und von Ihrem Kind nicht heruntergezogen werden kann.
- ♥ Füllen Sie zum Erwärmen immer ausreichend Wasser ein: Wenn die Flasche oder das Babykostgläschen hineingestellt ist, muß der Innenbehälter völlig gefüllt sein.
- ♥ Ziehen Sie vor dem Reinigen den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie den Babykostwärmer abkühlen.
- ♥ Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser und waschen Sie es nicht in der Spülmaschine. Das Reinigen mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel genügt.

- ♥ Der Babykostwärmer bietet ein Höchstmaß an Sicherheit, er ist aber nicht als Spielzeug gedacht. Lassen Sie Ihr Kind daher nicht mit dem Gerät hantieren.
- ♥ Der Babykostwärmer darf nur von einer Fachwerkstatt geöffnet werden, andernfalls erlischt die Garantie.
- ♥ Reparaturen dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden, anderenfalls erlischt die Garantie. Dies gilt auch für das Auswechseln der Netzanschlußleitung.

### ***Erwärmen von Babyflaschen***

Stellen Sie die Flasche in den Babykostwärmer. Gießen Sie anschließend soviel Wasser in den Innenbehälter, bis er vollständig gefüllt ist. Stellen Sie den Drehknopf auf das Flaschensymbol. Die rote Lampe leuchtet auf.



Nach etwa zehn Minuten ist die eingestellte Temperatur erreicht und die rote Lampe erlischt. Nehmen Sie die Flasche heraus. Je nach Inhalt und Menge kann die Erwärmung auch etwas länger oder kürzer dauern.

Bevor Sie Ihrem Kind zu trinken geben, prüfen Sie bitte, ob der Inhalt der Flasche die richtige Trink-


temperatur hat. Dazu ist es am besten, wenn Sie die Flasche etwas schütteln, damit sich die Wärme schneller gleichmäßig verteilt.

Nach dem Gebrauch stellen Sie den Babykostwärmer wieder aus, indem Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.


### ***Erwärmen von Babykostgläschen***

Entfernen Sie das Etikett von dem Glas, damit es sich nicht beim Erwärmen löst und den Innenbehälter verklebt.

Nehmen Sie den Deckel vom Babykostgläschen und klemmen Sie die beiliegende Haltespange um das Gewinde. Stellen Sie dann das Babykostgläschen in den Babykostwärmer.

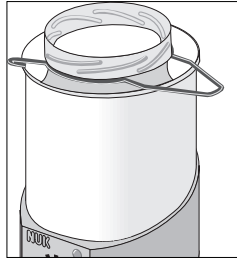

Gießen Sie soviel Wasser in den Innenbehälter, bis er vollständig gefüllt ist. Drehen Sie den Regler auf das Symbol für das Babykostgläschen. Die rote Lampe leuchtet auf.

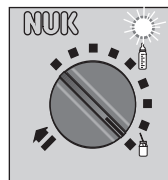

Damit sich die Wärme schneller gleichmäßig verteilt, rühren Sie den Inhalt des Babykostgläschens öfter um. Nach etwa fünfzehn Minuten ist die eingestellte Temperatur erreicht und die Kontrolllampe erlischt.

Je nach Inhalt und Menge kann die Erwärmung auch etwas länger oder kürzer dauern. Zum Warmhalten stellen Sie den Drehknopf auf das Flaschensymbol zurück.

Bevor Sie Ihr Kind füttern, prüfen Sie bitte, ob der Inhalt die richtige Temperatur hat.

Nach dem Gebrauch stellen Sie den Babykostwärmer wieder aus, indem Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

### ***Warmhalten***

Mit dem Babykostwärmer können Sie Babyflaschen auch für kurze Zeit warmhalten. Ein Thermostat sorgt dafür, daß die eingestellte Temperatur beibehalten wird. Aus hygienischen Gründen soll Babynahrung nie länger als 1 Stunde warmgehalten werden.



Nach dem Gebrauch stellen Sie den Babykostwärmer wieder aus, indem Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

### ***Reinigung und Pflege***

Der Babykostwärmer ist wartungsfrei. Es genügt, wenn Sie gelegentlich das Gehäuse und den Innenbehälter mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel abwischen. Ziehen Sie dazu den Stecker aus der Steckdose. Sollten einmal Reparaturen notwendig sein, versuchen Sie keinesfalls das Gerät zu öffnen, sondern wenden Sie sich an den Kundendienst. Die Adresse finden Sie auf der Garantiekarte.

Um Kalkablagerungen zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch mit einem feuchten Tuch abwischen. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.

**NUK®**

**Ein wichtiges Stück  
Mutterliebe**

Babyartikel aus dem Hause  
MAPA ·D-27404 Zeven